

Schlauchendstück Flisy V1


1. Damit der Betrieb des Flisy Saugschlauches korrekt funktioniert, müssen die AAA Batterien im Schlauchendstück eine Betriebsspannung von je min. 1.5V Batterie aufweisen.
2. Bei Verwendung von Akkus, dürfen nur solche mit 1.5 V Betriebsspannung verwendet werden. (Standard Akkus 1.2 V, nicht verwenden)

Handgriff Flisy V1


1. Die Knopfatterie im Handgriff (nur Typ CR2032 verwenden), muss eine minimale Spannung von 3 V aufweisen.
2. Für die Programmierung (Zuweisung Handgriff, Schlauchendstück) folgen Sie der Schnellanleitung (Programmierung Flisy Saugschlauch)

Anleitung Programmierung Flisy Saugschlauch

(z. B. Bei Batterienwechsel)

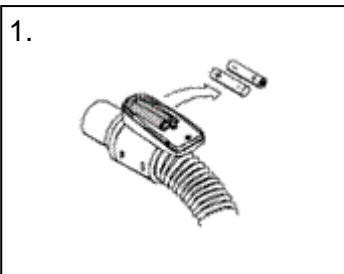


1. Beim Endstück die Abdeckung und danach die Batterien entfernen.

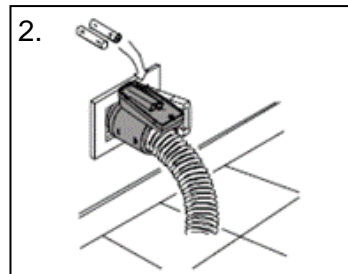


2. Das Endstück ohne Batterien in die Saugdose einführen.

3. Batterien ins Endstück einsetzen.

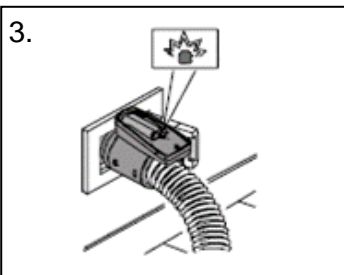

4. Das LED leuchtet kurz 2-3 mal.

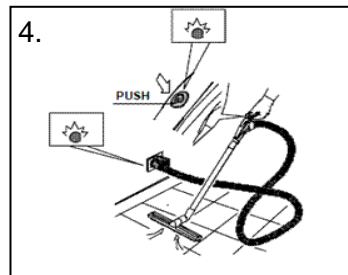

5. Sobald das LED nicht mehr leuchtet, innert 3-4 Sekunden beim Handgriff den Ein/Ausdrucktaster betätigen.

6. Die Programmierung ist erfolgt.

7. Abdeckung wieder schliessen