

Schlauchendstück Flisy V2


1. Damit der Betrieb des Flisy Saugschlauches korrekt funktioniert, müssen die AAA Batterien im Schlauchendstück eine Betriebsspannung von je min. 1.5V Batterie aufweisen.
2. Bei Verwendung von Akkus, dürfen nur solche mit 1.5 V Betriebsspannung verwendet werden. (Standard Akkus 1.2 V, nicht verwenden)

Handgriff Flisy V2


1. Die Knopfatterie im Handgriff (**nur Typ CR2032 verwenden**), muss eine minimale Spannung von 3 V aufweisen.
Bitte beim Ersetzen der Knopfatterie im Handgriff die Elektronikplatine nicht mit den blossen Händen berühren.
2. Beim Berühren der Elektronikplatine, entfernen Sie bitte noch einmal die Knopfatterie im Handgriff, warten 3-5 Sekunden und setzen sie ohne die Elektronikplatine zu berühren wieder ein. (Nach ca. 1-3 Sekunden erfolgt ein 2-3 maliges blinken, Autoprogrammierung)
3. Sollte die Zuweisung Handgriff zum Schlauchendstück nicht geklappt haben, folgen Sie der Schnellanleitung (Programmierung Flisy Saugschlauch)

Anleitung Programmierung Flisy Saugschlauch

(z. B. bei Batterienwechsel)

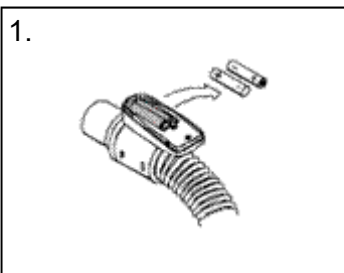


1. Beim Endstück die Abdeckung und danach die Batterien entfernen.

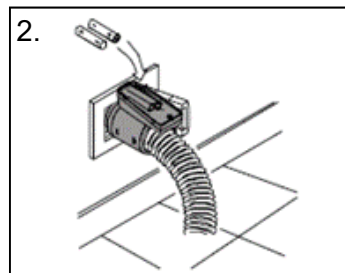


2. Das Endstück ohne Batterien in die Saugdose einführen.

3. Batterien ins Endstück einsetzen.

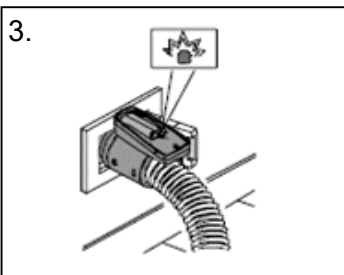

4. Das LED leuchtet kurz 2-3 mal.

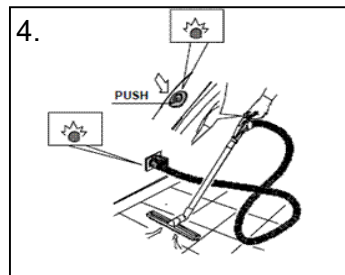

5. Sobald das LED nicht mehr leuchtet, innert 3-4 Sekunden beim Handgriff den Ein/Ausdrucktaster betätigen.

6. Die Programmierung ist erfolgt.

7. Abdeckung wieder schliessen